

EPSON

LPCA3HTB3 廃トナーボックス 取扱説明書

同梱物の確認

箱を開けましたら、以下の物がそろっていること、同梱物に損傷がないことをお確かめください。本製品には、廃トナーボックスとフィルタが同梱されています。






廃トナーボックスとフィルタの交換手順


廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換します。

登告 使用済みの廃トナーボックスとフィルタは絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。


プリンタの D カバーを開けます。

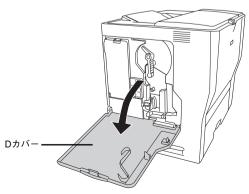

プリンタのEカバーを開けます。

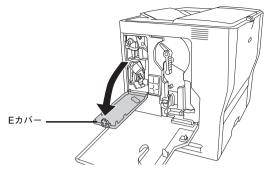


使用済みの廃トナーボックスを、図のように手前に引き抜きます。

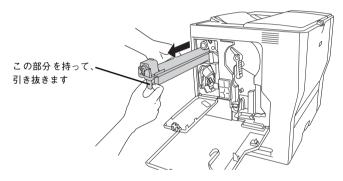

参考 使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。


Φ用済みの廃トナーボックスにキャップを付けます。

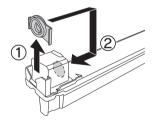

新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。


6 廃トナーボックスを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。

廃トナーボックスが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

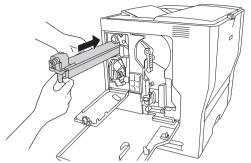


続いてフィルタを交換します。

使用済みのフィルタを図のように、手前に引き抜きます。

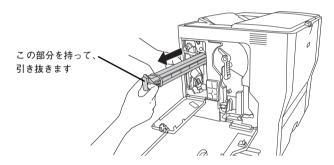


参考 使用済みのフィルタは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。

- 新しいフィルタを梱包箱から取り出します。
- タフィルタを図のように、装着口にまっすぐ差し込みます。
 フィルタが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

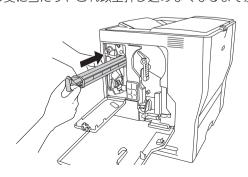

10 プリンタの E カバーを閉じます。

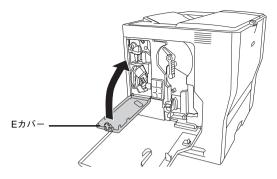


参考

フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。正しく装着してください。

11 プリンタの D カバーを閉じます。

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、D カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。

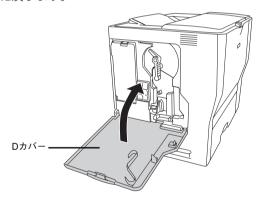

以上で廃トナーボックスとフィルタの交換は終了です。

Ver.	日付	改訂ページ	改訂内容
00	2002/11/11	_	新版
01	2003/12/05	1	コード番号の変更および年度の記載を変更 機種共通説明に変更
		1-4	交換手順のイラスト変更および説明の一部変更